


# RAHMEN HÄNGEND DOUBLE 44 mm

## LIEFERUMFANG

- 4 Profilstücke (wenn Deckenhänger bestellt wurden: 3 Profile ohne Nut, 1 mit Nut außen)
- 4 Eckwinkel
- 1 Inbusschlüssel
- ggf. Deckenhänger
- ggf. Textildruck mit umlaufendem Keder


## SCHRITT 1

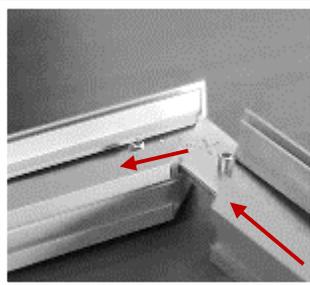

### Ecke verbinden

Nehmen Sie ein Profilstück ohne äußere Nut und schieben Sie einen Eckwinkel in die dafür vorgesehene Schiene im Profil. Schieben Sie ein weiteres Profilstück ohne Nut auf den Eckwinkel. Bauen Sie so die 3 Profilstücke ohne Nut zusammen.

## SCHRITT 2

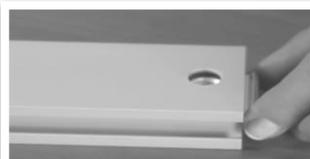

### Bei Rahmen $\geq 2$ m: Stabilisierer einfügen


Dies können Sie auch nach der Rahmenmontage durchführen, allerdings ist es einfacher, wenn 3 Profile zusammen gebaut sind. Bereiten Sie den Stabilisierer vor, indem Sie das Schloss so in die Öffnung einführen, dass das Loch im Stabilisierer über dem Loch des Schlosses liegt. Drehen Sie nun die dazugehörige Schraube leicht ein. Führen Sie dies auf beiden Seiten durch.

Legen Sie den Stabilisierer nun so in den Rahmen, dass das Schloss in der inneren Nut steckt und ziehen Sie anschließend die Schrauben des Schlosses fest.

## ANLEITUNG

### SCHRITT 3

#### Deckenhänger anbringen (falls bestellt)

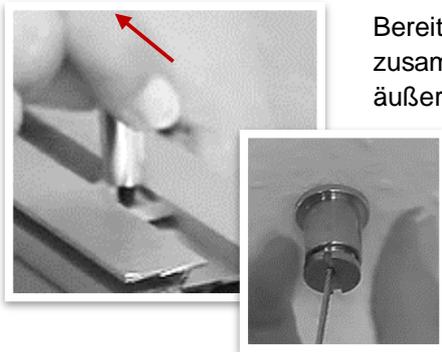


Bereiten Sie die Deckenhänger vor, indem Sie diese mit den Nutensteinen zusammen schrauben. Schieben Sie die Deckenhänger anschließend in die äußere Nut des letzten Profils und drehen Sie diese Fest.

**Bei höhenverstellbaren Deckenhängern:** Schrauben Sie das Deckenstück an der Decke fest, ziehen Sie das Seil durch das Gegenstück, sodass die Kugel innen liegt und schrauben Sie es in das Deckenstück. Nun stecken Sie das andere Seilende in den Halter im Rahmen und stellen dort die Höhe beliebig ein.

### SCHRITT 4


#### Alle Profile und Ecken verbinden

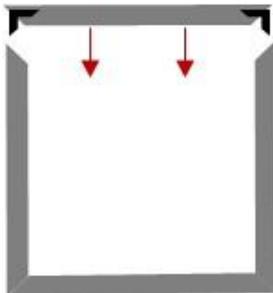

Das letzte Profilstück (mit Deckenhängern) versehen Sie mit den 2 übrigen Eckwinkeln und schieben es auf die 3 bereits zusammen gebauten Profilstücke.

### SCHRITT 5

#### Schrauben festziehen

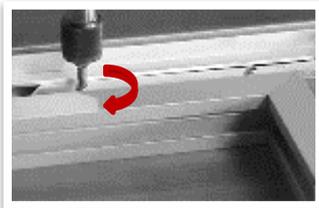

Legen Sie den Rahmen auf einen flachen Untergrund und ziehen Sie mit Hilfe des Inbusschlüssels die Schrauben aller Eckwinkel fest.

### SCHRITT 6

#### Textil einfügen



Fügen Sie das Textil mit dem Keder in die dafür vorgesehene Nut des Rahmens ein. Achten Sie darauf, den Keder richtig zu halten, da das Textil sonst nicht in den Rahmen passt: Klappen Sie den Keder leicht (90°) nach innen und stecken ihn in die Nut (siehe Bild).

#### Hinweis zur Deckenbefestigung:

Je nach Deckenbeschaffenheit sind unterschiedliche Schrauben und Dübel notwendig. Bitte prüfen Sie vor der Montage, welche Befestigungsmaterialien für Ihre Decke geeignet sind.