

WANDRAHMEN BASIC 19 mm


LIEFERUMFANG

- 4 Profilstücke mit Löchern für die Wandbefestigung
- 4 Eckwinkel ohne Löcher
- 4 Eckwinkel mit Löchern/Schrauben
- ggf. Textildruck mit umlaufendem Keder

SIE BENÖTIGEN AUßERDEM

- Schlitzschraubenzieher
- Schrauben/ggf. Dübel


SCHRITT 1

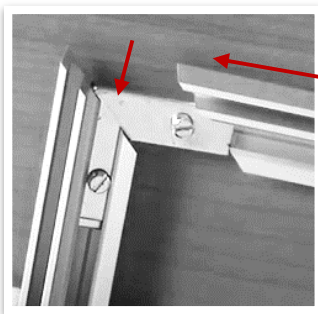

Ecke verbinden

Legen Sie einen Eckwinkel ohne Löcher unter einen Eckwinkel mit Löchern/Schrauben. Nehmen Sie ein Profilstück und schieben Sie die beiden Eckwinkel in die dafür vorgesehene Schiene im Profil. Schieben Sie ein weiteres Profilstück auf den Eckwinkel.


SCHRITT 2

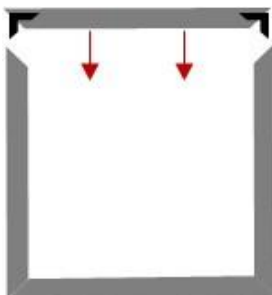

Alle Profile und Ecken verbinden


Wiederholen Sie den Vorgang mit allen Eckwinkeln und Profilstücken. Das letzte Profilstück versehen Sie mit den 4 übrigen Eckwinkeln und schieben es auf die 3 bereits zusammen gebauten Profilstücke.

SCHRITT 3

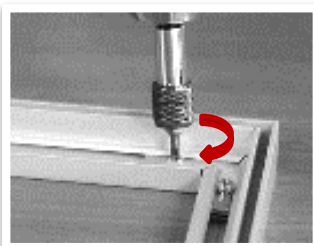


Schrauben festziehen

Legen Sie den Rahmen auf einen flachen Untergrund und ziehen Sie mit Hilfe eines Schlitz-Schraubenziehers die zwei Schrauben aller Eckwinkel fest.

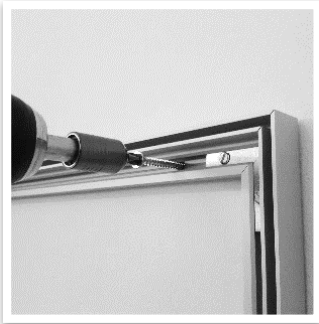SCHRITT 4**Rahmen an der Wand befestigen**

Halten Sie den Rahmen an die Wand und markieren Sie mit einem Bleistift die Stellen für die Bohrungen. Bohren Sie dort Löcher in die Wand und stecken Sie die entsprechenden Dübel hinein. Anschließend befestigen Sie den Rahmen mit Schrauben.

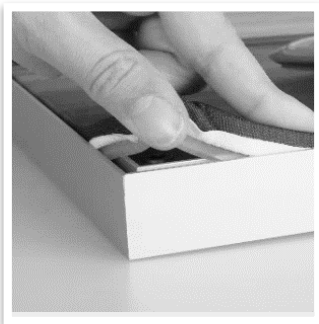SCHRITT 5**Textil einfügen**

Fügen Sie das Textil mit dem Keder in die dafür vorgesehene Nut des Rahmens ein. Achten Sie darauf, den Keder richtig zu halten, da das Textil sonst nicht in den Rahmen passt: Klappen Sie den Keder leicht (90°) nach innen und stecken ihn in die Nut (siehe Bild).

Hinweis zur Wandbefestigung:

Je nach Wandbeschaffenheit sind unterschiedliche Schrauben und Dübel notwendig. Bitte prüfen Sie vor der Montage, welche Befestigungsmaterialien für Ihre Wand geeignet sind.