

# WANDRAHMEN BIG 27 mm

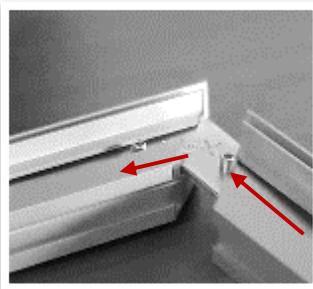
## LIEFERUMFANG

- 4 Profilstücke
- 4 Eckwinkel
- 1 Inbusschlüssel
- ggf. Wandhalter
- ggf. Stabilisierer mit Schlössern (für Rahmen > 2 m)
- ggf. Textildruck mit umlaufendem Keder

## SIE BENÖTIGEN AUßERDEM

- Kreuzschraubenzieher
- ggf. Dübel

## SCHRITT 1



### Ecke verbinden

Nehmen Sie ein Profilstück und schieben Sie einen Eckwinkel in die dafür vorgesehene Schiene im Profil. Schieben Sie ein weiteres Profilstück auf den Eckwinkel. Bauen Sie so 3 Profilstücke zusammen.

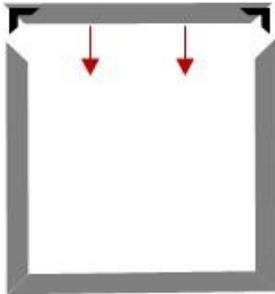
## SCHRITT 2



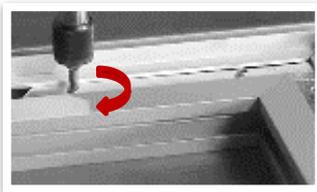
### Bei Rahmen $\geq$ 2 m: Stabilisierer einfügen

Dies können Sie auch nach der Rahmenmontage durchführen, allerdings ist es einfacher, wenn 3 Profile zusammen gebaut sind. Bereiten Sie den Stabilisierer vor, indem Sie das Schloss so in die Öffnung einführen, dass das Loch im Stabilisierer über dem Loch des Schlosses liegt. Drehen Sie nun die dazugehörige Schraube leicht ein. Führen Sie dies auf beiden Seiten durch.

Legen Sie den Stabilisierer nun so in den Rahmen, dass das Schloss in der inneren Nut steckt und ziehen Sie anschließend die Schrauben des Schlosses fest.

**SCHRITT 3**

**Alle Profile und Ecken verbinden**

Das letzte Profilstück versehen Sie mit den 2 übrigen Eckwinkeln und schieben es auf die 3 bereits zusammen gebauten Profilstücke.

**SCHRITT 4**

**Schrauben festziehen**

Legen Sie den Rahmen auf einen flachen Untergrund und ziehen Sie mit Hilfe des Inbusschlüssels die Schrauben aller Eckwinkel fest.

**SCHRITT 5**

**Rahmen an der Wand befestigen**

Sollten Sie Wandhalter nutzen, befestigen Sie den Winkel mit der Winkel-ecke nach oben an der Wand, sodass der Rahmen aufliegen kann. Mit den Maden-Schrauben justieren Sie den Rahmen. Fixieren Sie den Rahmen auch unten und ggf. seitlich mit den Wandhaltern.

Andernfalls bohren Sie Löcher in das Profil und befestigen den Rahmen mit Schrauben und ggf. Dübeln direkt an der Wand.

**SCHRITT 6**

**Textil einfügen**

Fügen Sie das Textil mit dem Keder in die dafür vorgesehene Nut des Rahmens ein. Achten Sie darauf, den Keder richtig zu halten, da das Textil sonst nicht in den Rahmen passt: Klappen Sie den Keder leicht (90°) nach innen und stecken ihn in die Nut (siehe Bild).

**Hinweis zur Wandbefestigung:**

Je nach Wandbeschaffenheit sind unterschiedliche Schrauben und Dübel notwendig. Bitte prüfen Sie vor der Montage, welche Befestigungsmaterialien für Ihre Wand geeignet sind.